



## Temporisateur SH

Ce manuel d'instructions contient des instructions et des consignes de sécurité importantes. Veuillez lire et respecter toutes les instructions fournies dans ce manuel avant l'installation afin de garantir un fonctionnement correct et sûr de l'appareil. Ce manuel et les caractéristiques techniques qu'il contient peut faire l'objet de modifications sans préavis. Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure. Toutes les modifications ou les interventions sur les connexions internes sont interdites et entraîneront l'annulation de la garantie.

### INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Pour effacer toute la mémoire, appuyez sur la touche RESET.

#### POUR RÉGLER L'HEURE ET LE JOUR

Maintenez enfoncé la touche CLOCK et appuyez sur la touche DAY, HOUR ou MIN. Maintenez enfoncé les touches jusqu'à afficher le jour ou le numéro désiré. Relâchez ensuite la touche CLOCK pour effectuer le réglage.

#### RÉGLAGE

1. Appuyez une fois sur la touche TIMER pour entrer en mode programmation. L'écran affiche : « 1 ON:- »
2. Appuyez sur la touche DAY pour choisir l'une des 15 combinaisons de jour différentes pour le premier jour actif. Remarque : les jours de la semaine ayant le même programme doivent être copié en sélectionnant la combinaison de jours désirée.
3. Appuyez sur la touche HOUR et la touche MIN pour sélectionner la première heure active désirée.
4. Appuyez une fois sur la touche TIMER. L'écran affiche : « 1 ON:- » Répétez les étapes précédentes pour sélectionner la première heure inactive désirée. Répétez toute la séquence pour terminer au total les 8 heures actives/inactives désirées.
5. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur la touche CLOCK, puis plusieurs fois sur la touche MANUAL jusqu'à ce que la barre de l'indicateur se trouve au-dessus du mot AUTO.

1	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2	MO						
3		TU					
4			WE				
5				TH			
6					FR		
7						SA	
8							SU
9	MO	TU	WE	TH	FR		
10						SA	SU
11	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
12	MO	TU	WE				
13				TH	FR	SA	
14	MO		WE		FR		
15		TU		TH		SA	

#### POUR VÉRIFIER LE PROGRAMME

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TIMER pour afficher chaque réglage actif ou inactif.
2. Contrôlez les jours et les heures affichés.
3. Suivez les instructions de la section « Pour programmer » pour effectuer les modifications.

## TOUCHE MANUAL

### Touche MANUAL - pour exclure le fonctionnement automatique :

1. Appuyez sur la touche MANUAL pour sélectionner le mode ON/AUTO/OFF.
2. Le mode ON permet de mettre l'appareil en marche. Le mode OFF permet d'arrêter l'appareil.
3. Le mode AUTO permet de configurer l'appareil pour entrer dans les programmes. L'appareil se met en marche ou s'arrête en fonction des programmes que vous avez définis.
4. Si vous passez du mode ON au mode AUTO, l'appareil reste en marche jusqu'au prochain programme inactif. Si vous passez du mode OFF au mode AUTO, l'appareil reste arrêté jusqu'au prochain programme actif.

## TOUCHES INSTRUCTIONS

**CLOCK :** réglage de l'heure ou affiche l'heure.

**TIMER :** appuyez sur cette touche pour entrer en mode programmation. Il y a 8 programmes actifs et 8 programmes inactifs.

**DAY :** touche pour régler le jour de la semaine.

**HOURL :** touche pour régler l'heure.


**MIN :** touche pour régler les minutes.

**MANUAL :** sélection du mode ON/AUTO/OFF.

**RESET :** touche de réinitialisation pour effacer toute la mémoire.

**POWER :** indicateur à DEL. La DEL est allumée lorsque l'appareil est sous tension.

Ce temporisateur électronique 7 jours possède une précision d'une minute et peut accepter jusqu'à 16 points de consigne (8 actifs/8 inactifs). Il peut être configuré pour répéter le programme quotidien de 15 manières différentes comme suit :

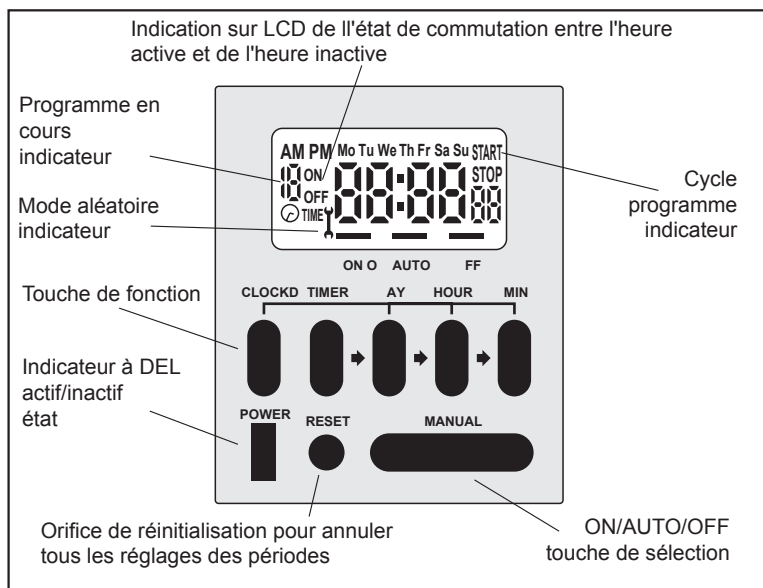

**ATTENTION**

1. L'installation doit respecter le schéma de câblage. Veuillez consulter l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche RESET avant l'utilisation pour effacer toute la mémoire.
3. Le temporisateur doit être raccordé à une source d'alimentation pour configurer la programmation.

**PARAMÈTRES PRINCIPAUX**

Fréquence :	45~60 Hz
Contact :	contact bidirectionnel
Consommation de courant :	7 VA
Précision de fonctionnement :	max. $\pm 1$ s/jour à 20 °C
Capacité de commutation :	16 A, 250 Vca
Sauvegarde mémoire :	Pile au lithium CR2032
Température ambiante admissible :	-10 °C ~ +55 °C
Tension d'alimentation:	230 Vca